



NEXTec

Al servizio della sicurezza



LinkCloud

v1.7.0

^J'S'O

LINKCLOUD



Comandi SMS



Notifiche Push

REGISTRAZIONE UTENTE

Carrier

12:19 PM



Nome

Email

Password

Ripeti Password

TouchID / FaceID



REGISTRATI

Inserisci i dati richiesti
e crea una tua
password d'accesso.

NOTA: ricorda la
password, non sarà
possibile resettarla in
caso di smarrimento
se non cancellando e
reinstallando l'app

Per utilizzare l'app
con NEXTCloud
l'installatore dovrà
creare un'utenza
dedicata sul portale
cloud.nexttec.it



Face ID



Touch ID

Abilita Touch ID/ Face ID

SELEZIONA LA TUA CENTRALE



Fai Swipe a sinistra e
seleziona la tua
centrale dalla lista.

Premi seleziona per
confermare.

DATI CENTRALE *

12:00



casa



Disattiva modalità SMS



Israel

+972



Italy

+39



Jamaica

+1876

55512345



FATTO

Inserisci una descrizione della centrale (es. Casa).

Si può disabilitare la modalità SMS se si vuole usare l'app solo in modalità Cloud.

Seleziona il prefisso della SIM alloggiata nella centrale.

Inserisci il numero di telefono della SIM.

Inserisci il codice chiave della centrale, lo stesso che si utilizza per attivare/disattivare il sistema da tastiera.



* Se non si hanno queste informazioni, richiederle all'installatore.

DATI CLOUD *

Inserisci le credenziali cloud
fornite dal tuo installatore

Se si hanno più centrali,
selezionare quella che si
vuole associare all'app

Si può disabilitare
l'interfaccia Cloud se si
intende utilizzare
l'applicazione solo tramite
SMS

09:24

NextCloud

test@test.en ✓

✓

Disable Cloud mode ☐

LOGIN

Associazione NextCloud

Seleziona centrale

0460 NextFog_1

2272 Superlink 2.0 - Pann...
01e1 automatic

4913 LinkFog

3d67 Pannello Luca
404f automatic

808a Superlink 2.0 - Anst...

INDIETRO INVIA

* Se non si hanno queste
informazioni, richiederle
all'installatore.

SELEZIONA SMS O CLOUD PER CONTINUARE




Seleziona la modalità principale.


SMS: l'applicazione comporrà un SMS con un comando da inviare alla centrale.

CLOUD:
L'applicazione sfrutterà la connessione ad internet per inviare i comandi alla centrale

La selezione della modalità principale permette di decidere l'interfaccia che verrà presentata all'apertura dell'app

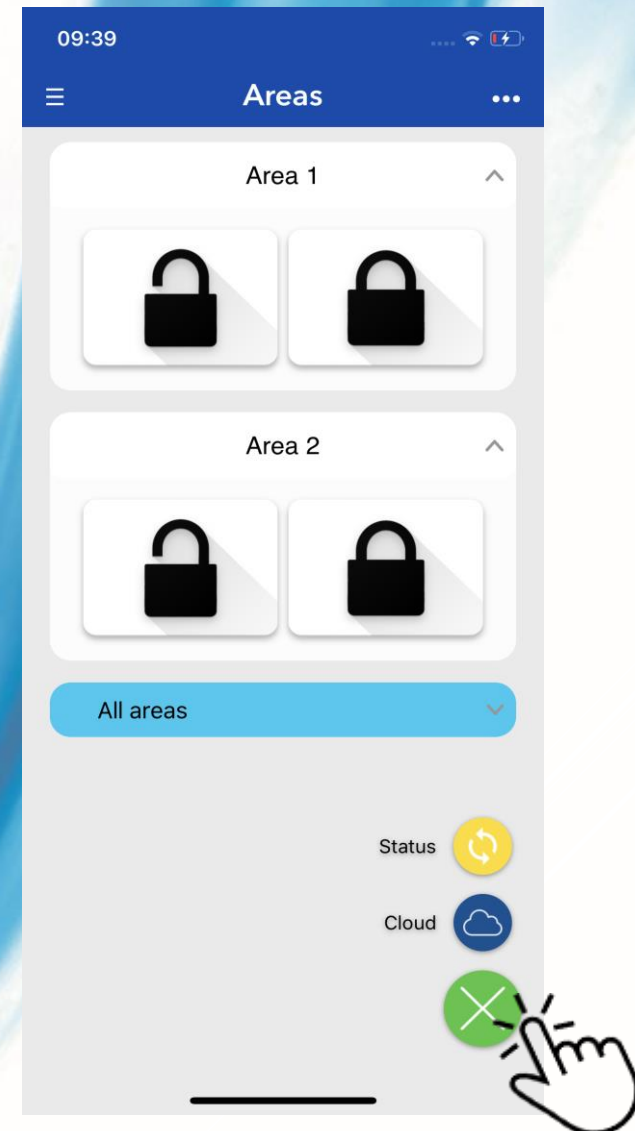

COMANDI CLOUD

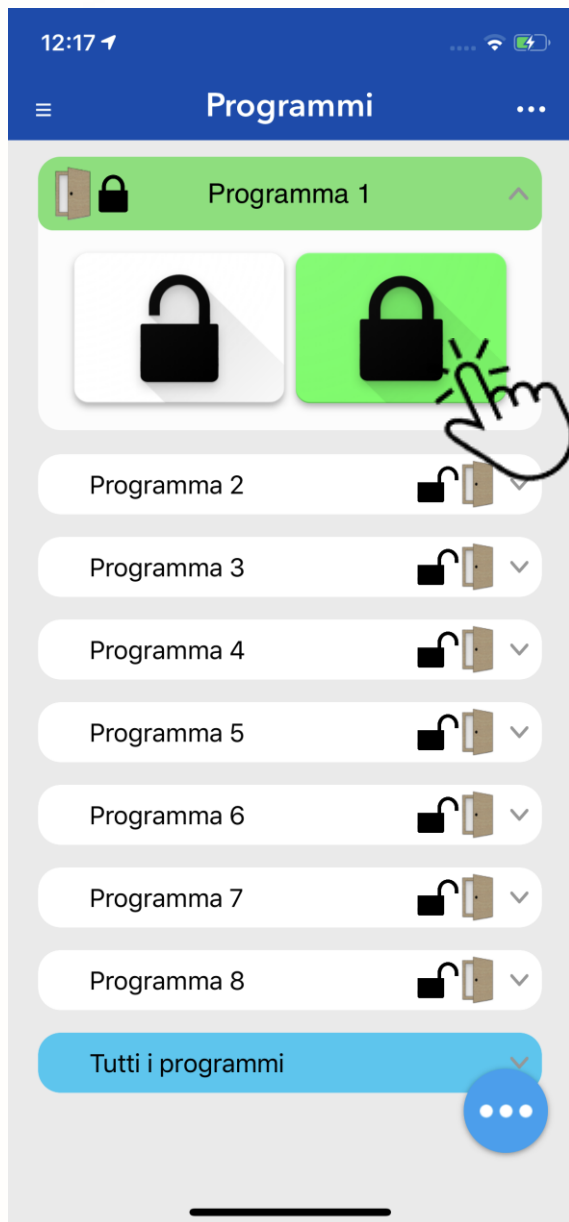

Attendere la connessione della centrale.

Nel titolo programma viene anche mostrato lo stato attuale.

Premi sul titolo (ad es. Programma 1) per far apparire i controlli.

Premendo il lucchetto chiuso si inserisce il programma.

Premendo il lucchetto aperto si disinserisce il programma.

Tramite l'icona azzurra in basso a destra è possibile conoscere lo stato degli ingressi.

Ingressi con memoria di allarme



Ingressi esclusi



Ingressi aperti




Ingressi in allarme



Link diretto Cloud Web



RESET CONNESSIONE

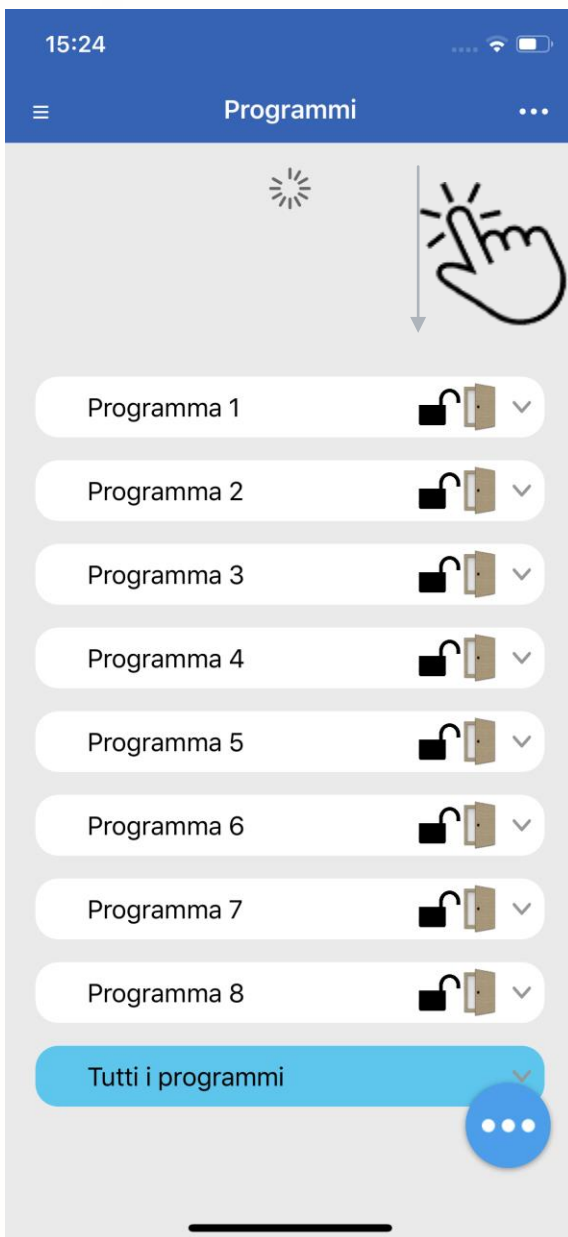


Trascinando la schermata verso il basso, verrà richiesto il reset delle connessioni dell'applicazione.

Verrà effettuata un nuovo collegamento una volta terminata la procedura di reset.

Utilizzare questa procedura in caso di perdita improvvisa della connessione internet.

COMANDI SMS E LINK A WEB APP NEXTCLOUD

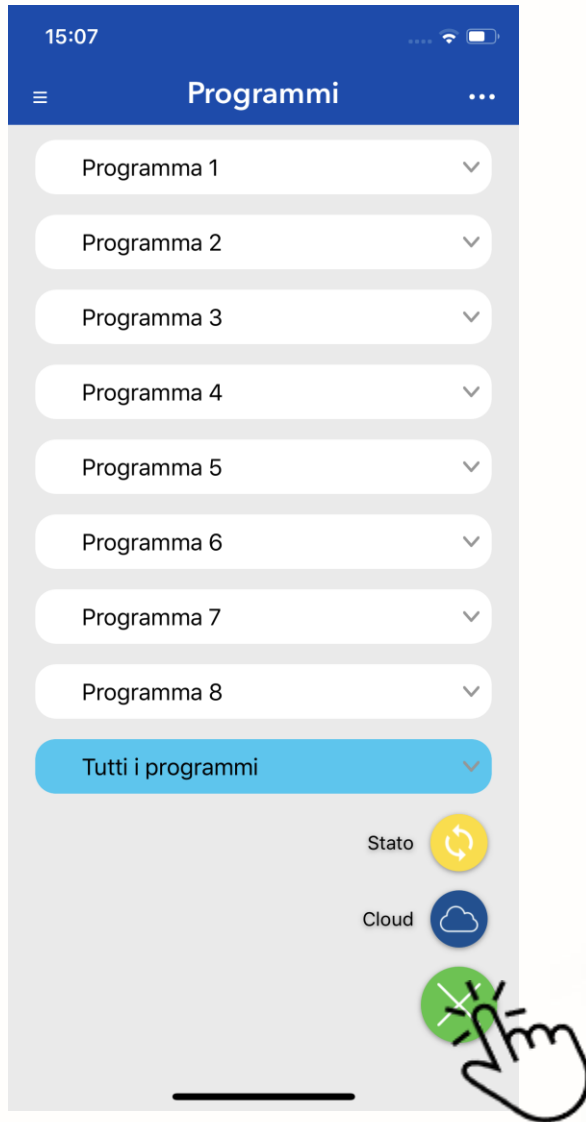

Premi sul titolo (ad Es. Programma 1) per far apparire i controlli.


Premi le icone con i lucchetti, l'app compone un comando SMS.

Lucchetto aperto per disabilitare il programma.


Lucchetto chiuso per abilitare il programma.

Tramite l'icona gialla Stato, Verrà inviata la richiesta di stato centrale.

L'icona cloud apre la web app NEXTCloud.

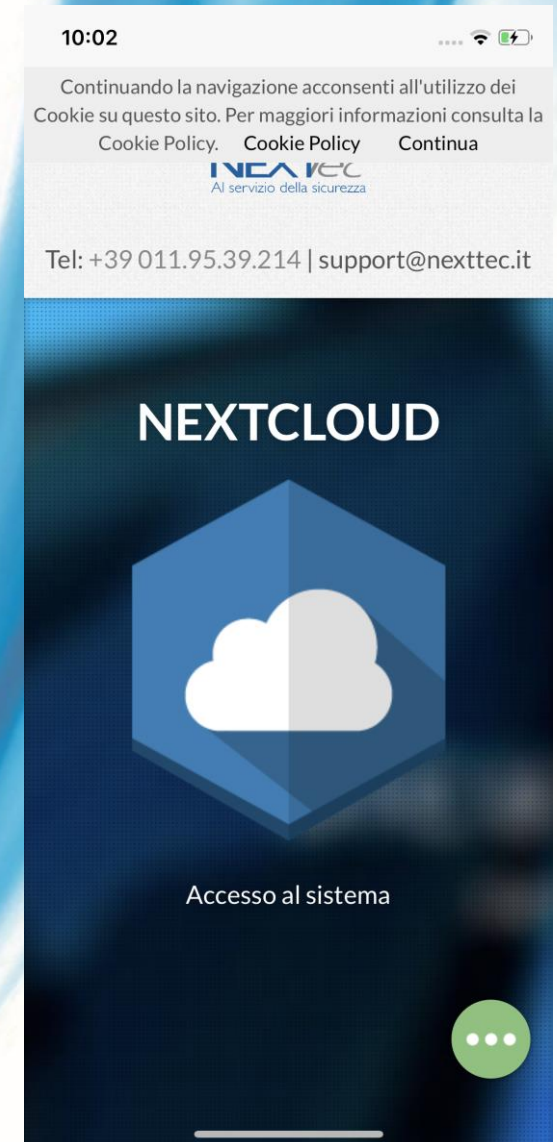

ACCESSO AL CLOUD DA WEB APP NEXTCLOUD

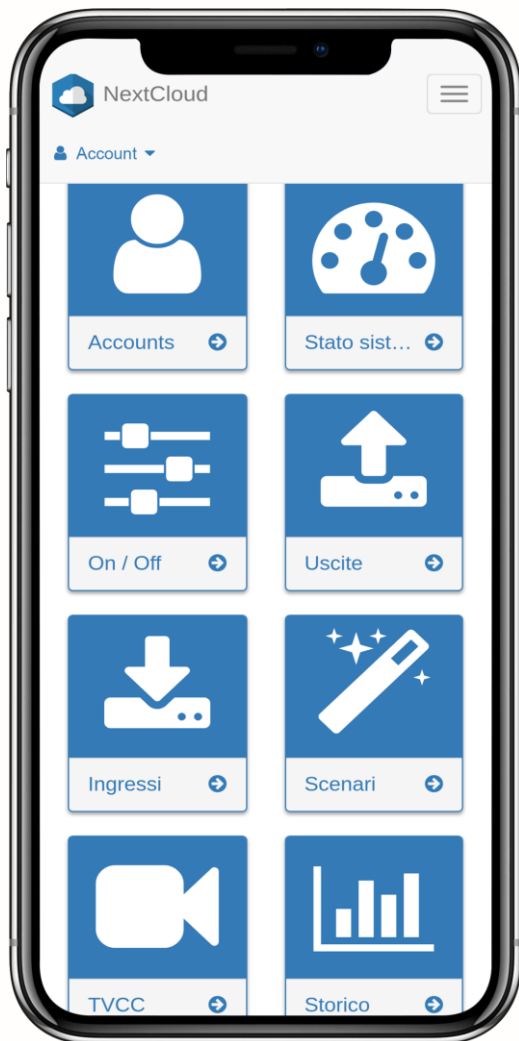

Questa è l'interfaccia web NEXTCloud.

Puoi utilizzarla da PC/Tablet/Smartphone.


Il tecnico installatore dovrà abilitare la centrale a connettersi al cloud attraverso il suo account installatore.

Racchiude alcune funzionalità non incluse in LinkCloud come la modifica della password d'accesso al sistema, la consultazione degli eventi di storico, la consultazione dei fotogrammi catturati grazie all'integrazione del sistema TVCC e altre funzionalità che troverai spiegate nella sezione Guida Cloud.

Puoi accedere a NEXTCloud anche visitando il sito

<https://cloud.nexttec.it>


MENU' LATERALI

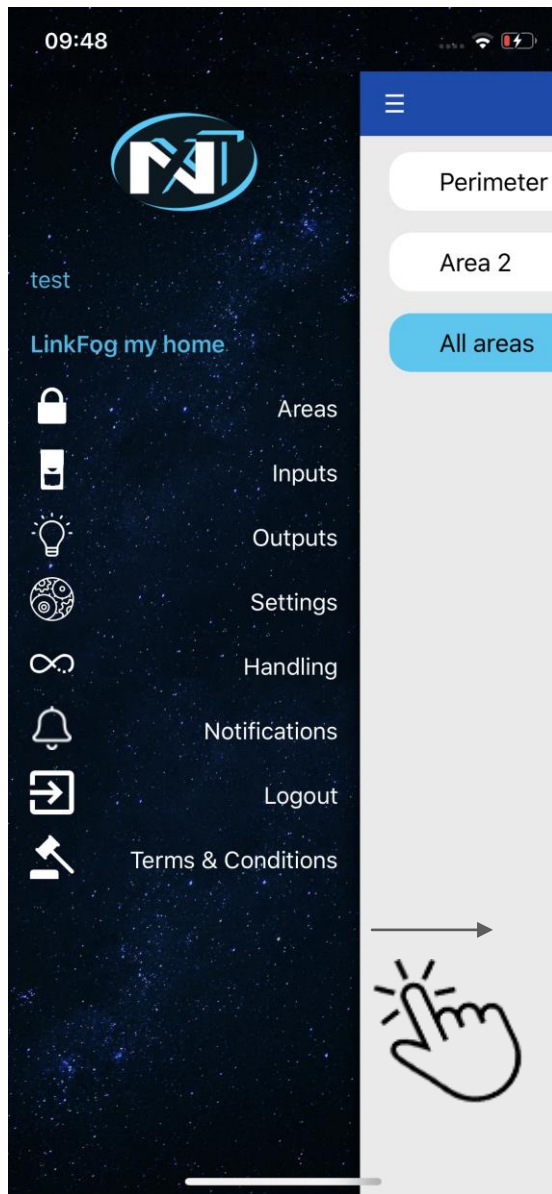


I comandi SMS/Cloud disponibili per la centrale si trovano nel menù di sinistra.

Con il menù di destra potrai:

- Cambiare la centrale corrente con un'altra configurata.
- Aggiungere/Rimuovere una centrale.
- Passare all'interfaccia Cloud/SMS
- Effettuare il logout

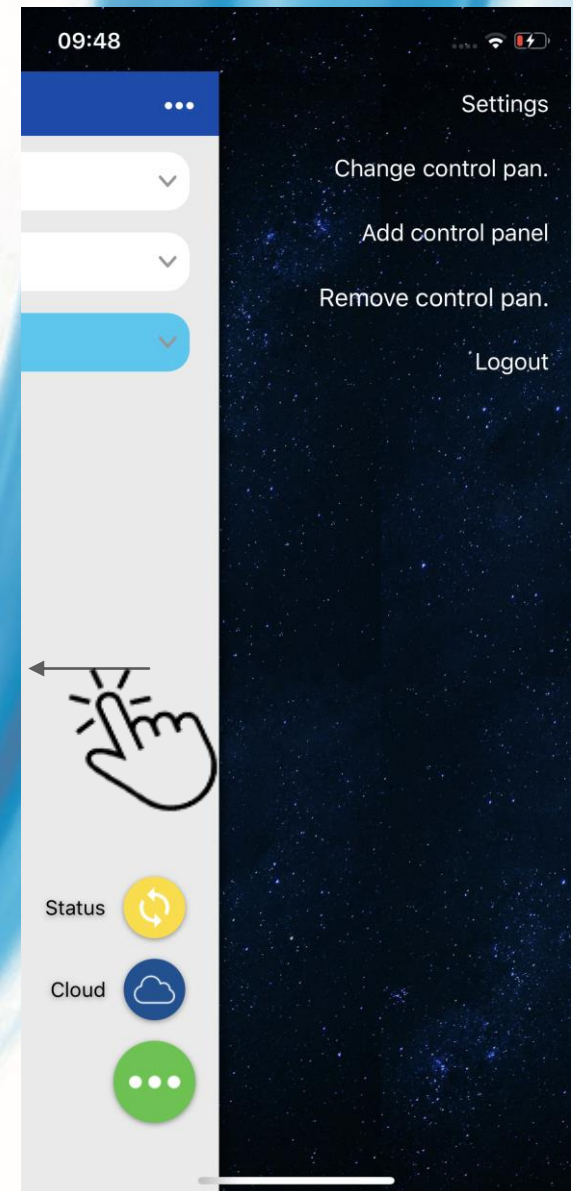

IMPOSTAZIONI

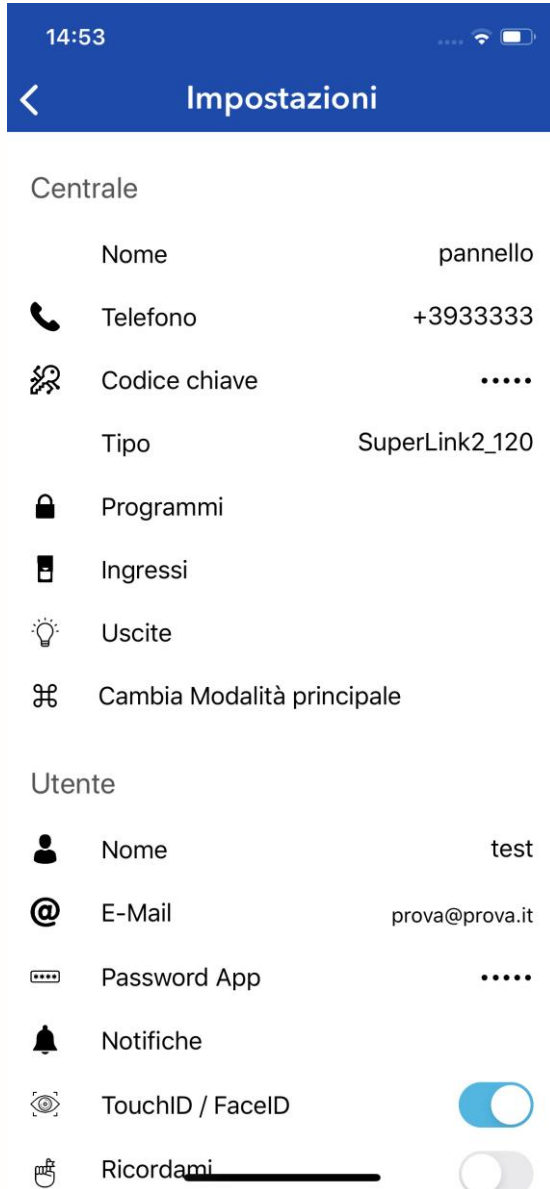


La pagina Impostazioni permette di:

- Modificare la descrizione data alla centrale.
- Modificare il numero della SIM inserita nella centrale.
 - Modificare il codice chiave necessario per comandare la centrale.
 - Nascondere i controlli Programmi/Ingressi/Uscite/Scenari non utilizzati.
 - Abilitare l'interfaccia cloud se disabilitata.
- Scegliere la modalità principale se le modalità cloud e SMS sono entrambe abilitate.
 - Cambiare nome utente.
 - Cambiare email utente.
 - Cambiare password app.
 - Abilitare/Disabilitare Notifiche Push.
- Abilitare/Disabilitare sblocco con Touch ID / Face ID.
 - Abilitare/Disabilitare sblocco senza password.
- Modificare le credenziali Cloud che l'app utilizzerà per l'accesso.
- Sincronizzare i testi della centrale salvati su cloud con l'applicazione corrente

NOTA: Per cambiare la password cloud accedere su cloud.nexttec.it
Utenti/Impostazione utente

IMPOSTAZIONI RAPIDE

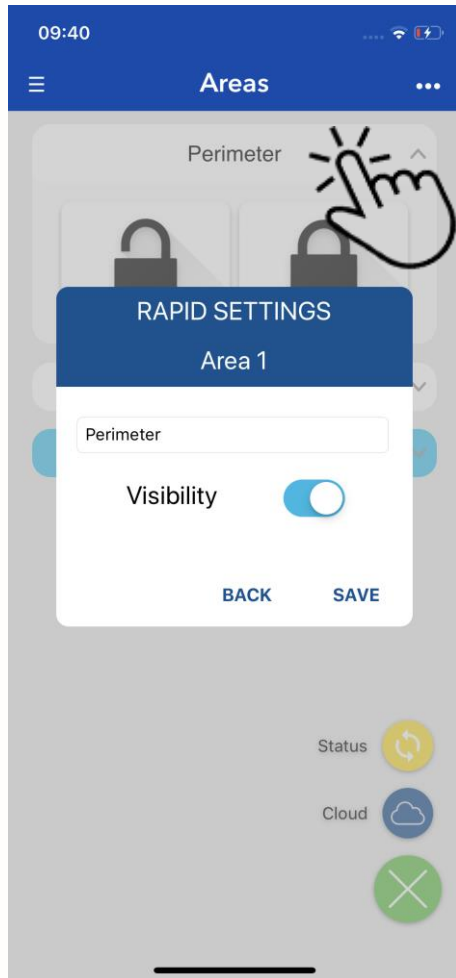

Premi a lungo sul titolo del controllo:


- Personalizza la descrizione del controllo.
- Nascondi i controlli non utilizzati.

• E' possibile rendere nuovamente visibile quanto nascosto dal menù impostazioni (Controllo programmi, ingressi, uscite o scenari a seconda del comando nascosto. I comandi visibili saranno rappresentati in azzurro, quelli nascosti in grigio.

Premere sul bottone corrispondente per variare la visibilità.



NOTIFICHE

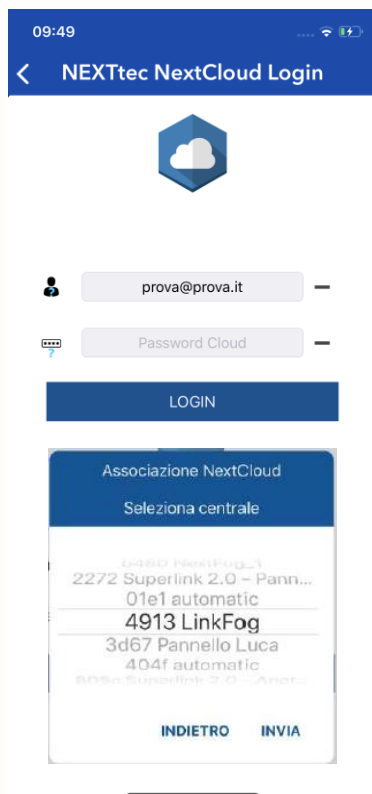


Accedi con le credenziali
NEXTCloud.

Se si hanno più centrali
associate su NEXTCloud
l'applicazione chiederà
quale di queste associare.


E' richiesta una
connessione ad internet.

Effettuando l'accesso si
potrà:

- Abilitare le notifiche e i suoni.
- Selezionare quale notifica ricevere.
- Impostare dei suoni personalizzati.

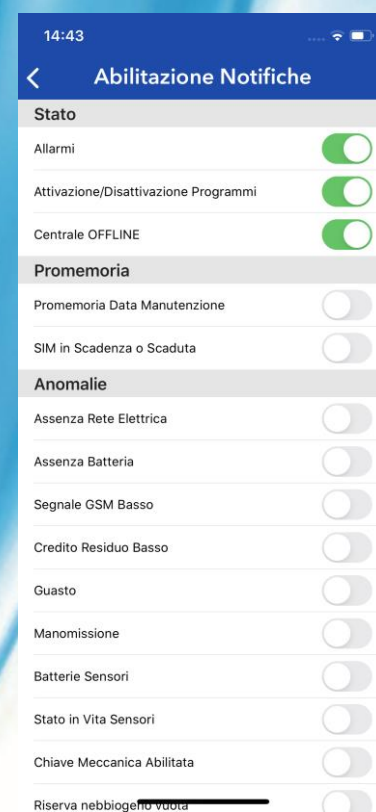

COMANDI NEBBIOGENO - LINKFOG

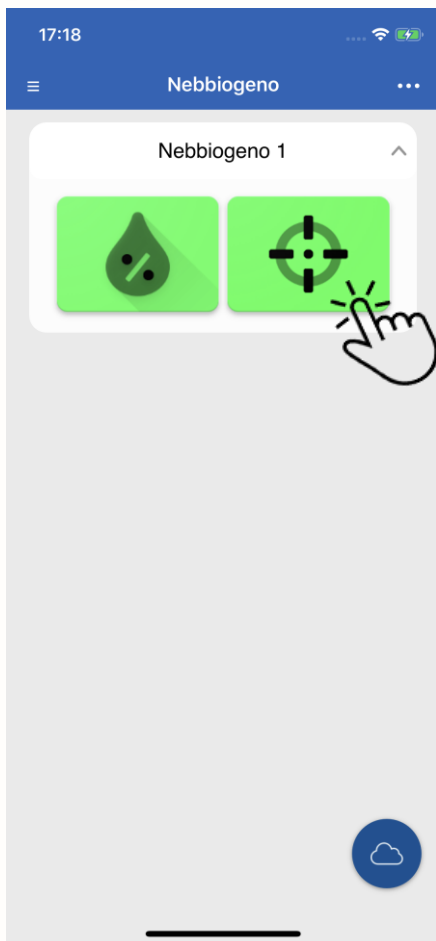


Per centrali LinkFOG è disponibile il comando di sparo manuale.

Un alert richiederà la conferma di richiesta di sparo poiché se utilizzato impropriamente questo comando potrebbe provocare panico nelle persone nelle vicinanze del nebbiogeno.

Utilizzare il comando solo se realmente necessario o se, nel caso si stia utilizzando una sacca igienizzante Igienifog per effettuare l'igienizzazione dell'ambiente.

Inviato il comando l'icona diventerà rossa per notificare che il dispositivo sta emettendo la nebbia.

E' possibile monitorare lo stato del nebbiogeno premendo l'icona con la goccia. In caso di anomalia o serbatoio vuoto questa verrà visualizzata in rosso.

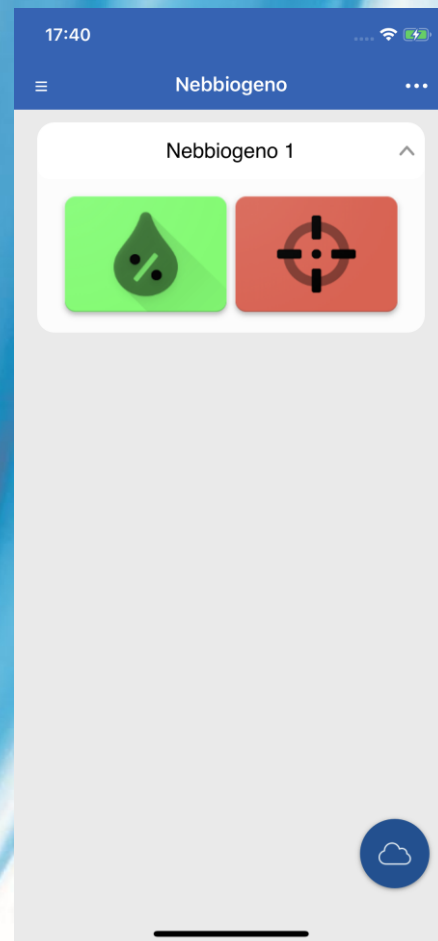

Stato Nebbiogeno



- Residuo serbatoio: 088%
- Spari totali: 007
- Temperatura caldaia: 410°C
- Errore alimentazione batteria

