NEXTec







Sistema LINK80 G

Manuale utente

Indice dei contenuti



Consultazione videate informative	4
Pannello della centrale	6
Tastiera supplementare	7
Gestione con chiave elettronica	8
Gestione con codice	9
Telefonia test funzionali	9
Gestione con radiocomando monodirezionale	10
Gestione con radiocomando bidirezionale	11
Gestione con Toni DTMF	12
Gestione con messaggi di testo SMS	13
Manutenzione del Sistema	17
Teleassistenza	18
Identificazione dei programmi di funzionamento	18
Accesso al menù utente	18



Consultazione videate informative

La centrale può visualizzare su richiesta, una serie di videate che forniscono informazioni di stato e di diagnosi che riguardano il suo funzionamento.

Le informazioni riguardano: lo stato dei programmi, la lista degli ingressi aperti, la memoria degli allarmi, la lista degli ingressi esclusi, i valori della tensione di alimentazione ed informazioni che riguardano i sensori via radio. lo stato degli ingressi, il valore delle tensioni di alimentazione e di batteria, la quantità di campo disponibile segnale d'antenna) la versione Software del combinatore. Inoltre e' possibile effettuare le chiamata di prova verso i numeri: "Test" e "Gestore" (l'andamento delle telefonate è udibile in viva voce).

Per visualizzare le videate è necessario digitare il tasto 1, ogni volta che si digita il tasto 1 il display visualizza la videata informativa successiva. La sequenza delle videate e l'informazione che esse forniscono è illustrata nella "Tabella delle videate informative"

Tabella delle videate informative				
Videata	Descrizione funzione			
Programmi	Visualizza lo stato ON/OFF dei programmi: 1 - 2 - 3 - GONG			
Ingressi Aperti	Visualizza la lista degli ingressi del sistema che risultano essere aperti			
Ingressi in 24H	Visualizza la lista degli ingressi 24H del sistema che risultano essere aperti			
Memoria Allarme	Visualizza la memoria degli allarmi relativi all'ultima sessione di funzionamento			
Ingressi esclusi	Visualizza la lista degli ingressi esclusi dal funzionamento			
Alimentazione	Visualizza la tensione di alimentazione dell'alimentatore e della batteria di backup			
Batterie Sensori	Visualizza la lista dei sensori via radio che richiedono la sostituzione della pila			
Presenza in Vita	Visualizza la lista dei sensori via radio che nono hanno trasmesso il segnale di presenza in vita			

NEXTtec LINK80 12:20 Mer 14/05

In condizioni di normale funzionamento il display visualizza l'orologio datario.

Per visualizzare la prima videata informativa digita il tasto

Programmi P1 P2 P3 PG La prma videata visualizza lo stato dei programmi di funzionamento. Ad esempio quando il programma 1 è inserito il display visualizza "P1" qunado il programma non è inserito il display visualizza due trattini.

P1 = Programma 1 inserito

P2 = Programma 2 inserito

P3 = Programma 3 inserito

PG = Programma GONG inserito

Per visualizzare la videata successiva digita il tasto



Memoria Allarme Nessuno

Il display visualizza l'elenco degli ingressi che durante la sessione di funzionamento precedente sono andati in allarme (allarmi memorizzati). Se non si è verificato nessun allarme questa videata indica "Nessuno" nel caso in cui il sistema ha memorizzato degli allarmi il display visualizza in sequenza uno per volta l'elenco dei nomi degli ingressi memorizzati.

Attenzione la memoria degli allarmi si cancella automaticamente nel momento in cui si attiva un programma di funzionamento

Per visualizzare la videata successiva digita il tasto 🕻



NFXTec

4 LINK80 IST1908020-4.0 09/2019

Consultazione videate informative



Ingressi Aperti Nessuno

Il display visualizza l'elenco degli ingressi aperti. Normalmente nella condizione di riposo gli ingressi del sistema antifurto sono tutti chiusi ovvero non aperti, in guesto caso il display indica "Nessuno", nel caso in cui il sistema ha degli ingressi aperti il display visualizza in sequenza uno per volta l'elenco deinomi degli ingressi aperti.

Per visualizzare la videata successiva digita il tasto



Ingressi in 24H Nessuno

Il display visualizza l'elenco degli ingressi di autoprotezione 24H aperti. Nella condizione normale questi ingressi devono essere tutti chiusi ovvero non aperti. Nella condizione di normalità questa videata deve indicare "Nessuno", nel caso in cui il sistema ha degli ingressi 24H aperti il display visualizza in seguenza uno per volta l'elenco dei nomi degli ingressi aperti.

Attenzione con un ingresso 24h aperto l'inserimento della centrale è bloccato, contattate il vostro installatore per l'assistenza.

Per visualizzare la videata successiva digita il tasto



Ingressi Esclusi Nessuno

Il display visualizza l'elenco degli ingressi Esclusi dal funzionamento. Se nessun ingresso è escluso questa videata indica "Nessuno", nel caso in cui vi sono degli ingressi esclusi il display li visualizza in seguenza uno per volta l'elenco dei nomi degli ingressi esclusi dal funzionamento.

Per visualizzare la videata successiva digita il tasto



Rete 13.8 Volt Batt. 12.1 Volt Il display visualizza i valori delle tensioni di alimentazione della centrale La prima riga visualizza il valore di tensione erogata dall'alimentatore la seconda riga visualizza il valore di tensione della batteria di backup. Attenzione se i valori di tensione indicati si discostano del 20% da quelli indicati in figura contattate il vostro installatore per l'assistenza.

Per visualizzare la videata successiva digita il tasto



Batteria Sensori Nessuno

Il display visualizza gli ingressi radio che hanno la batteria di alimentazione scarica. Se nessun ingresso radio ha la batteria scarica la videata indica "Nessuno", nel caso in cui il sistema ha dei sensori radio con la batteria scarica il display visualizza in sequenza uno per volta l'elenco dei nomi. Attenzione se il display indica degli ingressi con batteria scarica contattate il vostro installatore per l'assistenza.

Per visualizzare la videata successiva digita il tasto ()



Presenza in vita Nessuno

Il display visualizza i dispositivi radio che non hano inviato alla centrale il messaggio periodico di presenza in vita, il dispaly visualizza in sequenza uno per volta l'elenco dei nomi.

Attenzione se il display indica degli ingressi che non hanno inviato il messaggio di presenza in vita contattate il vostro installatore per l'assistenza.

Per uscire dalle videate di consultazione digita il tasto [\ \



NEXTec 09/2019 IST1908020-4.0 LINK80 5




Pannello della centrale

Gli organi di comando e segnalazione del pannello della centrale sono: la tastiera di comando con cui è possibile attivare e disattivare i programmi di funzionamento ed effettuare tutte le operazioni di consultazione e programmazione consentite all'utente, la tastiera di comando è corredata dal display di e da tre led di segnalazione. Le dotazioni sono completate dalla chiave elettrica con cui in caso di emergenza è possibile disattivare la centrale.



Utilizzo chiave di emergenza


Inserire la chiave d'emergenza nella serratura posizionando l'eccentrico di riferimento in corrispondenza dell'asole, quindi spingere leggermentela chiave e ruotarla di 45° nella posizione OFF o nella posizione ON



Led	Segnala	Colore	Stati di segnalazione	
Stato			Spento	Nessuna segnalazione di allarme memorizzata
MEMORIA	allarmi	Rosso	Acceso	Segnalazione di allarme memorizzato
	memorizzati		Lampeggia	Segnalazione di ingresso aperto
	Stato	V	Spento	Nessun programma di funzionamento attivato
ON	Programmi	Verde	Acceso	Almeno un programma di funzionamento attivato
Stato	Maria da	Spento	Manca l'alimentazione da rete elettrica 220VAC (non OK)	
RETE	alimentazione	Verde	Acceso	Alimentazione da rete elettrica regolarmente presente (OK)

Attivazione o disattivazione programmi

La procedura di Attivazione o Disattivazione dei programmi del sistema è identica, l'esempio che segue raffigura la sequenza di attivazione del programma P1.

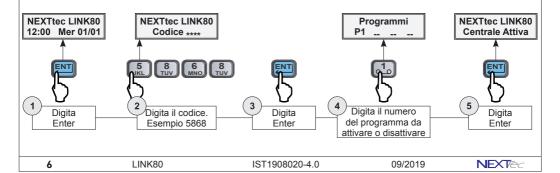

Tastiera supplementare



La tastiera supplementare esterna permette di esercitare la gestione completa del Sistema. Con la tastiera è possibile consultare gli stati funzionali del Sistema, attivare e disattivare i programmi di funzionamento inoltre consente di effettuare tutte le operazioni di consultazione, programmazione e gestione consentite all'utente. La tastiera è costituita da 16 tasti, un display di visualizzazione e 8 led di segnalazione.



Icona / Led	Segnala	Colore	Stati di segnalazione		
P6	Stato	Verde	Acceso	Il programma corrispondente al numero indicato è Attivato	
	Programmi		Spento	Il programma corrispondente al numero indicato è Disattivato	
<u> </u>	Attenzione qu	esto proc	lotto non uti	izza le Icone / Led di segnalazione : P4, P5, P6.	
			Acceso	Tastiera regolarmente alimentata	
PW	Stato alimentazione	Verde	Spento	Tastiera non alimentata	
	dimentazione		Lampeggia	Inizializzazione sistema	
te/go	Stato		Verde	Acceso	II programma Gong è Attivato
te/go pr	programma Gong	verde	Spento	II programma Gong è Disattivato	
me	Stato allarmi memorizzati	Rosso	Acceso	Memorizzazione dell'allarme di uno o più ingressi di protezione	
			Lampeggia	Uno o più ingressi di protezione sono nello stato Aperto	
			Spento	Nessun allarme memorizzato	
	Stato		Acceso	Segnalazione generale di guasto	
	Guasto	Rosso	Spento	Nessuna segnalazione di guasto	
	Stato ingressi	Div	Acceso	Uno o più ingressi di protezione sono nello stato Aperto	
		Blu	Spento	Tutti gli ingressi di protezione sono nello stato Chiuso	
			-		

IST1908020-4.0

LINK80

7

NEXTec

09/2019



Gestione con chiave elettronica


Chiave elettronica

I programmi di funzionamento della centrale possono essere gestiti anche tramite chiave elettronica di prossimità, la chiave di prossimità può essere letta dai dispositivi inseritori e dalle tastiere che integrano il lettore chiave. Gli inseritori come la tastiera possono gestire fino a 3 programmi di funzionamento.


Per far leggere la chiave è necessario avvicinarla ed allontanare dall'area di lettura dei dispositivi.

Sull'attivatore l'accensione o lo spegnimento dei led verdi indica l'attivazione o la disattivazione dei programmi di funzionamento del Sistema.


Sulla tastiera l'accensione o lo spegnimento dei led blu indica l'attivazione o la disattivazione dei programmi. Sulla tastiera è anche possibile visualizzare lo stato dei programmi tramite la consultazione della specifica videata informativa.

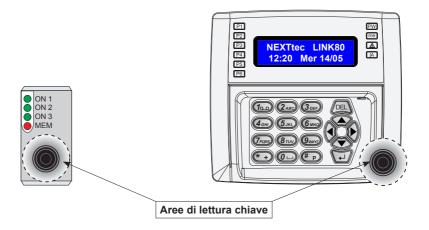


Per attivare il primo programma




Per attivare il secondo programma



Per attivare il primo ed il secondo programma



Per disattivare i programmi



Gestione con codice



Codici di attivazione


I programmi di funzionamento della centrale possono essere gestiiti tramite codici.

Il Sistema può riconoscere e gestire fino a 32 codici di comando. Ogni codice può comandare l'attivazione e la disattivazione dei programmi a lui abbinati da un programma fino ad un massimo di tre programmi.

L'accensione o lo spegnimento dei led blu P1, P2, P3 indica l'attivazione o la disattivazione dei relativi programmi di funzionamento

Attivazione o disattivazione programmi

La procedura da utilizzare per l'attivazione o la disattivazione dei programmi di funzionamento del Sistema è la stessa, l'esempio che segue raffigura la sequenza delle operazioni necessarie per attivare il programma P1.

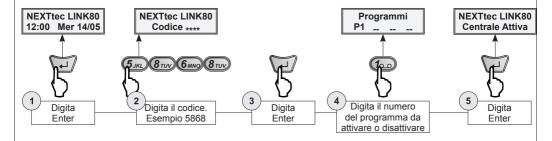

Telefonia - Test funzionali

Chiamate di prova

Verso i numeri programmati in rubrica è possibile effettuare chiamate di prova, il tipo di chiamata deve essere scelto in base al tipo numero/destinatario. Per effettuare la prova scegli e visualizza un numero, poi scegli e digita uno dei tasti funzione del pannello della centrale illustrati nella tabella.



Tasto Freccia SU
Chiamata vocale al numero visualizzato



Tasto Freccia Giù

Chiamata digitale DTMF (C/ID) al numero visualizzato



Tasto Freccia a destra chiamata vocale al gestore (credito telefonico residuo)



Tasto Freccia a sinistra Invia un messaggio SMS al numero visualizzato

Per visualizzare la quantità di segnale campo telefonico ed il credito telefonico disponibile premere e mantenere premuto



I TIM Campo - - -> 30% Il display visualizza il nome dell'operatore ed in sequenza la percentuale del segnale GSM disponibile ed il valore del credito telefonico disponibile e la data di scadenza della carta SIM prepagata (il valore è disponibile solo se i parametri necessari alla richiesta credito sono stati programmati)

Credito 12,00 EU SC. SIM 01/03/19 La quantità di campo (segnale d'antenna) disponibile viene visualizzato con un valore percentuale. La lettura del segnale disponibile viene effettuata ogno volta che si preme il pulsante

Per uscire dalla funzione rilasciare il tasto


NEXTEC 09/2019 IST1908020-4.0 LINK80 **9**



NEXTec Gestione con radiocomando monodirezionale

Gestione con radiocomando monodirezionale (solo trasmittente)

Il radiocomando è dotato di 4 tasti, i tasti possono essere programmati per svolgere una singola o una doppia funzione. Con il radiocomando è possibile gestire i programmi di funzionamento del Sistema, impartire comandi alle uscite. La programmazione della funzione dei tasti è definita dall'installatore.

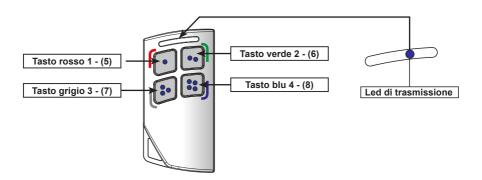

Modalità di c	omando 4 o 8 tasti		
Tasti 1 - 2 - 3 - 4 Comando diretto	Tasti 5 - 6 - 7 - 8 Comando indiretto		
A - Premi il tasto si accende il led blu B - Rilascia il tasto	A - Premi il tasto e mantieni la pressione si accende il led blu B - Il led blu inizia a lampeggiare C - Rilascia il tasto		
A (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	A B B C C C C C C C C C C C C C C C C C		


Tasto / Colore		Funzione dei tasti		
Rosso	1	5		
Verde	2	6		
Grigio	3	7		
Blu	4	8		
10	LINK80	IST1908020-4.0	09/2019	NEXT ec

Gestione con radiocomando bidirezionale




Gestione con radiocomando bidirezionale (trasmittente e ricevente)

Il radiocomando è dotato di 4 tasti, i tasti 1, 2 e 3 possono essere programmati per svolgere una funzione, il tasto 4 ha la funzione d'interrogazione, ovvero prima di effettuare il comando posso digitando il tasto 4 interrogare lo stato ON o OFF dei programmi del Sistema. Con il radiocomando è possibile gestire i programmi di funzionamento del Sistema, impartire comandi alle uscite. La programmazione della funzione dei tasti è definita dall'installatore.

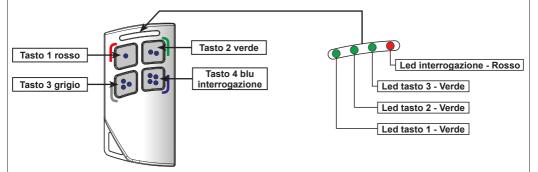

Modalità di comando

- A Premi e rilascia il tasto 1 o 2 o 3 il led rosso lampeggia
- B Dopo qualche istante la risposta accende o fa lampeggiare il relativo led verde





Led acceso programma ON





Led lampeggia programma OFF





Led 1 e 2 accesi programmi ON





Tutti i Led lampeggiano tutti i programma OFF

Tasto / Colore	Funzione	Tasto / Colore	Funzione
Rosso 1		Verde 2	
Grigio 3		Blu 4	TASTO DI INTERROGAZIONE



Sostituzione batteria sensori wireless

Attenzione questa procedura è valida solo per le centrali con versione Firmware 1.0.27 e 1.0.28

Dopo la sostituzione della batteria, di un sensore wireless, è necessario cancellare la segnalazione memorizzata di batteria scarica, per eseguire questa operazione, selezionate con ripetute pressioni del tasto 1 la videata "Batterie Sensori", quindi cancellate la memoria premendo e mantenendo premuto per qualche secondo il tasto 0.

Batteria Sensori Sensore cucina



Batteria Sensori Nessuno

Gestione con Toni DTMF

I numeri telefonici abilitati possono interrompere tramite la digitazione del codice di blocco, il ciclo telefonico di allarme, il riconoscimento del codice blocca le chiamate successive, evitando di disturbare le utenze che sarebbero chiamate successivamente.

La trasmissione di toni DTMF può essere effettuata tramite la digitazione dei tasti di un apparecchio telefonico cellulare o convenzionale.

Il codice di blocco prefissato è 99, il codice deve essere digitato al termine del messaggio vocale di notifica subito dopo il Bep che preannuncia la chiusura della comunicazione.

Ad ogni digitazione di un tasto la centrale riceve un tono telefonico DTMF, in risposta al quale la centrale emette dei Bep che indicano all'utente la ricezione ed il riconoscimento del tono ricevuto.



Se la centrale riconosce il tono risponde con tre Bep brevi in rapida successione

LINK80

12



Se la centrale non riconosce il tono risponde con tre Beeep prolungati



Se la centrale non riceve il tono non risponde

NFXTec

09/2019

Esecuzione del blocco del ciclo di chiamata Sep Bep Ber Bep Bep Bep Clik Codice di blocco La centrale riconosce la La centrale riconosciuto il La centrale riconosce la seconda cifra del codice prima cifra del codice di codice di blocco chiude blocco e risponde con un di blocco e risponde con la comunicazione ed triplo Bep un triplo Bep interrompe il ciclo telefonico


IST1908020-4.0




NEXTec

Gestione con messaggi di testoNEXTec

Interrogazione e gestione uscite telecomando				
Funzione	Gestire delle uscite telecomando della Centrale			
Sintassi	Il messaggio è composta da tre elementi: il codice di accesso, seguito dal numero del telecomando, seguito dal comando, gli elementi sono delimitati dal carattere punto di separazione			
Comandi	I comandi sono ? per richiedere lo stato, 1 per attivare l'uscita, 0 per disattivare l'uscita, 2 per far fare all'uscita un impulso ON/OFF			
Risposta	La centrale risponde con un SMS che notifica l'esecuzione del comando			

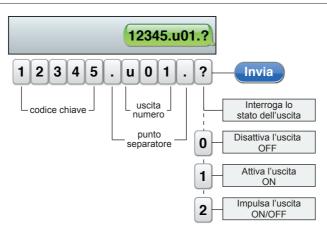

Interrogazione e gestione degli ingressi				
Funzione	Interrogare lo stato degli ingressi, includerli ed escluderli dal funzionamento			
Sintassi	Il messaggio è composta da tre elementi: il codice di accesso, seguito dal numero dell'ingresso, seguito dal comando, gli elementi sono delimitati dal carattere punto di separazione			
Comandi	I comandi sono ? per richiedere lo stato, 0 per escludere l'ingresso dal funzionamento, 1 per riattivare il funzionamento dell'ingresso			
Risposta	La centrale risponde con un SMS che notifica l'esecuzione del comando			

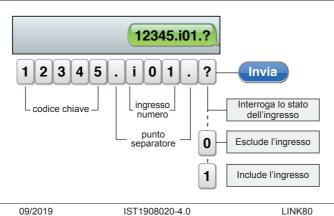

13



NEXTec Gestione con messaggi di testo



Interrogazione e gestione dei programmi di funzionamento				
Funzione	Gestire i programmi di funzionamento della Centrale			
Sintassi	Il messaggio è composta da tre elementi: il codice di accesso, seguito dal numero del programma, seguito dal comando, gli elementi sono delimitati dal carattere punto di separazione.			
Comandi	I comandi sono ON per inserire oppure OFF per disinserire il programma			
Risposta	La centrale risponde con un SMS che notifica l'esecuzione del comando			

Nomi per comandare i programmi

P1 - per il programma 1

P2 - per il programma 2


P3 - per il programma 3

P12 - per i programmi 1 e 2


P13 - per i programmi 1 e 3 P23 - per i programmi 2 e 3

P123 - per i programmi 1, 2 e 3

PALL - per tutti i programmi (utilizzati)

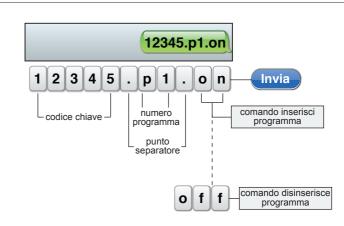


Impostazione dell'orologio datario e della data di scadenza della SIM Card				
Funzione	Programmare l'orologio datario e la data di scadenza della SIM.			
Sintassi	Il messaggio è composta da quattro elementi: il codice di accesso, seguito da ora e minuti, seguita dalla data odierna, seguita dalla data di scadenza della SIM Card			
Risposta	La centrale risponde con un SMS che notifica l'esecuzione della programmazione			

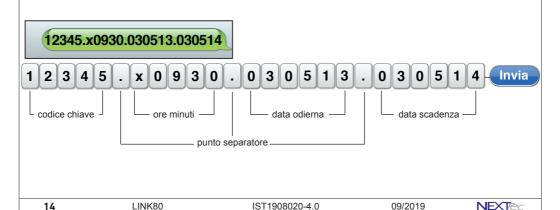




Gestione con messaggi di testo $\mathbb{N}EXV$ ec

Programmazione / Sostituzione dei numeri della rubrica telefonica		
Funzione	Tramite un messaggio SMS è possibile programmare nella rubrica un nuovo numero di telefono oppure sosttuire un numero precedentemente memorizzato.	
Sintassi	Il messaggio è composta da tre elementi: il codice di accesso, seguito dal numero di indice di rubrica del numero telefonico seguito dal numero telefonico che si vuole programmare. I tre elementi sono delimi dal carattere punto di separazione.	
Risposta	La centrale invia un SMS che notifica la programmazione al nuovo numero telefonico	

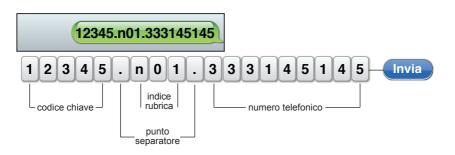

Richiesta del credito telefonico disponibile		
Funzione	Tramite un messaggio SMS è possibile chiedere al gestore telefonico il credito della SIM Card	
Sintassi	intassi II messaggio è composta da due elementi: il codice di accesso, seguito dalla lettera C (come credito) I due elementi sono delimitati dal carattere punto di separazione	
Risposta La centrale risponde con un SMS che indica il credito disponibile e la scadenza della SIM Card		

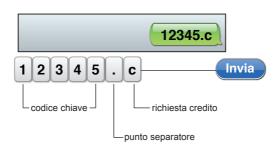


NEXTEC 09/2019 IST1908020-4.0 LINK80 **15**




NEXTec Gestione con messaggi di testo



Richiesta dello stato operativo della centrale		
Funzione	Richiedere tramite un messaggio SMS lo stato operativo della centrale (stato dei programmi)	
Sintassi	Il messaggio è composta da due elementi: il codice di accesso, seguito dal comando S. I due elementi sono delimitati dal carattere punto di separazione	
Risposta	La centrale invia un SMS che notifica la stato funzionale dei programmi di funzionamento	

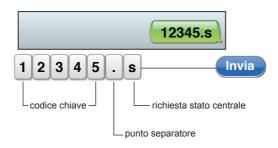

Richiesta di scarico degli eventi memorizzati dalla centrale		
Funzione	Tramite un messaggio SMS è possibile chiedere l'invio degli eventi memorizzati dalla centrale	
Sintassi	Il messaggio è composta da tre elementi: il codice di accesso, seguito dal comando di richiesta F, seguito dal numero indice di inizio (DA), seguito dal numero indice di fine (A). Gli elementi sono delimitati dal carattere punto di separazione	
Risposta	Risposta La centrale risponde con un SMS che racchiude il gruppo di eventi richiesto (DA - A). La centrale può inviare un massimo di 8 eventi per volta. Nell'esempio viene richiesto l'ultimo evento (01) sette precedenti. (DA 01 - A 08)	

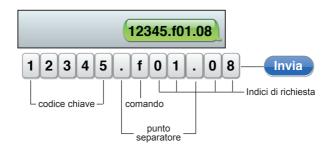





Manutenzione del Sistema



Per la perfetta efficienza del sistema di allarme intrusione è responsabilità del cliente provvedere ad un programma di manutenzione preventiva programmata. La frequenza dei controlli dipende da diversi fattori; è comunque raccomandabile un accertamento eseguito in media ogni 6 mesi. Tale attività dovrà essere fornita da personale tecnico formato, tali competenze sono in possesso dell'azienda che ha redatto il progetto e realizzato il sistema di allarme.

Le linee guida delle attività di manutenzione sono consultabili nella CLC/TS 50131-7 e nella norma italiana CEI 79-3.

In sintesi le sopra citate linee guida e norme prescrivono un piano di manutenzione che preveda 2 controlli annui, in cui vengano effettuate le seguenti verifiche:

Stato degli alimentatori e degli accumulatori presenti a bordo delle centrali

Stato degli accumulatori degli apparati autoalimentati (sirene, combinatori telefonici)

Verifiche funzionali e dell'area di copertura dei sensori volumetrici e perimetrali.

Efficienza degli organi di comando e relative procedure di entrata/uscita ed inserimento programmi

Efficienza degli avvisatori acustici e luminosi.

Efficienza del combinatore telefonico (test di chiamate telefoniche)

Corretta rivelazione e gestione tamper

Altre funzioni accessorie (esempio pulsanti per chiamata antirapina, ecc).

Controllo del corretto serraggio dei cavi nelle morsettiere.

Redazione finale di un rapporto di collaudo firmato dal manutentore e per accettazione dal committente.

Manutenzioni		
Data intervento	Descrizione:	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		
Data intervento	Descrizione	
Firma		



Teleassistenza

L'installatore può Telegestire se da voi autorizzato il vostro Sistema di allarme. Con la Telegestione l'installatore può da remoto, tramite collegamento telefonico, verificare il funzionamento della centrale ed apportare al Sistema modifiche di programmazione.

La Teleassistenza deve essere autorizzata dal proprietario del Sistema l'autorizzazione ha una durata temporale di 30 minuti, trascorsi i quali, il Sistema ritorna nella normale modalità di funzionamento, nessun accesso di Teleassistenza può essere effettuato, senza la necessaria autorizzazione.

La Teleassistenza può essere aurizzata localmente dalla tastiera digitando il tasto 7. La teleassistenza può essere autorizzata anche da remoto inviando al Sistema un messaggio SMS, con la sintassi illustrata nell'esempio.



Identificazione dei programmi di funzionamento


Programma 1	
Programma 2	
Programma 3	

Accesso al menù utente

Menù Utente

L'utente può accedere alla consultazione del Menù Utente. Il Menù Utente raccoglie i Menù accessibili all'utente. I menù possono essere tutti consultati, in alcuni di essi l'utente può anche effettuare delle modifiche alla programmazione.

L'esempio che segue raffigura la modalità di accesso al Menù Utente.

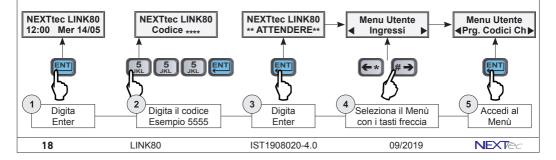

Per gestire il tuo Sistema di sicurezza con l'applicazione NEXTCLOUD consulta la Guida Utente



Vi ringraziamo per aver acquistato questo Sistema di segnalazione furto, progettato e prodotto completamente in Italia secondo standard elevati, per conferire ad esso prestazioni di alta qualità, facilità di utilizzo, per un elevato grado di soddisfazione.

In caso di difficoltà di utilizzo del prodotto, si consiglia di consultare le istruzioni e le informazioni riportate in questo manuale, qualora le informazioni non fossero esaudienti consultate liberamente il vostro installatore.

Data di installazione	Installato e collaudato da
Data	Firma

CE

NEXTtec SRL Via Ivrea 71/B 10098 RIVOLI - TO - Italy Tel. r.a. 011.95.39.214 Fax. 011.95.95.318

Fax. 011.95.95.318 http://www.nexttec.it e-mail: info@nexttec.it



