

Descrizione

Contatto magnetico con trasmettitore radio, per la protezione di porte, finestre e varchi in genere, gestito da microprocessore. Il dispositivo dispone di un ingresso aggiuntivo su cui è possibile collegare un dispositivo di allarme esterno: contatto magnetico oppure contatti Roller per tapparelle o sensori d'urto.

Il modello NCR18/TX I è corredato di un sensore d'urto con sensibilità regolabile. Per gli allarmi del contatto magnetico interno e del sensore d'urto, il dispositivo trasmette lo stesso codice identificativo.



Ingresso esterno

Il dispositivo dispone di un ingresso aggiuntivo per un sensore supplementare, l'allarme dell'ingresso esterno viene segnalato con un codice diverso, che consente di individuare la provenienza dell'allarme.

Su questo ingresso è possibile collegare un contatto magnetico, oppure un sensore Roller per avvolgibili o un sensore d'urto inerziale. Attenzione se non si utilizza l'ingresso posizionare in ON il Dip 6 per escluderlo.

Autoprotezione

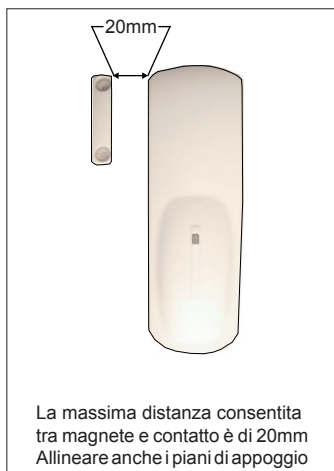
Il dispositivo è protetto dai tentativi di manomissione. Quando il contenitore viene aperto il pulsante tamper provoca la segnalazione di allarme 24h. L'avvicinamento di un magnete al dispositivo provoca l'apertura del contatto reed di manomissione ed il conseguente allarme 24h.

Segnalazione di batteria scarica

Quando la batteria è prossima all'esaurimento il dispositivo trasmette la segnalazione di batteria scarica, la condizione è segnalata anche localmente dal Led di allarme che segnala l'allarme e lo stato di batteria scarica lampeggiando velocemente.

Modalità di montaggio


Per un corretto funzionamento del dispositivo è necessario rispettare le seguenti avvertenze.




Attenzione

- L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
- La NEXTtec s.r.l. non si ritiene responsabile per: uso improprio del prodotto, errata installazione, mancata osservanza delle indicazioni di questo manuale e mancata osservanza della legislazione relativa agli impianti elettrici ed alle norme vigenti.
- L'utente è tenuto ad esercitare un controllo periodico sulla funzionalità del trasmettitore e sullo stato carica batteria.
- La manomissione dell'antenna provoca anomalie di funzionamento ed una notevole riduzione della portata radio del dispositivo.
- Inserire la batteria prestando particolare attenzione alla polarità. L'inversione della polarità della batteria può provocare danni al dispositivo.

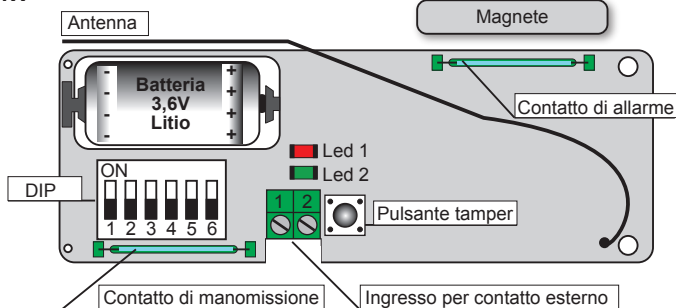NCR18/TX



NCR18/TX I

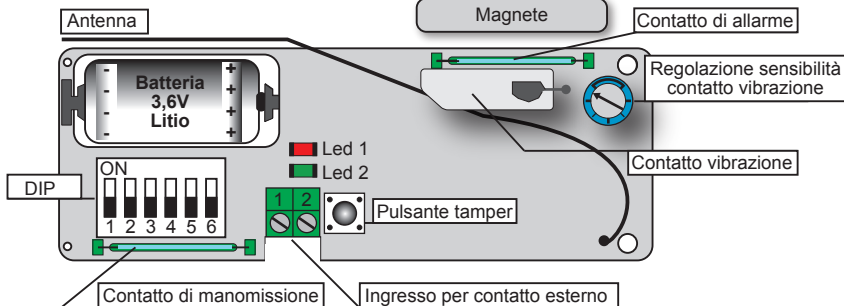



Led di segnalazione

Led 1 (rosso)		Lampeggio lento	Segnalare l'allarme del dispositivo
		Lampeggio veloce	Segnala l'allarme del dispositivo + la batteria scarica
Led 2 (verde)		Acceso	Segnala l'allarme del contatto esterno
		Lampeggia	Segnala l'allarme del contatto esterno (roller tapparella)












Attenzione con il contenitore chiuso il Led verde non è visibile

Installazione

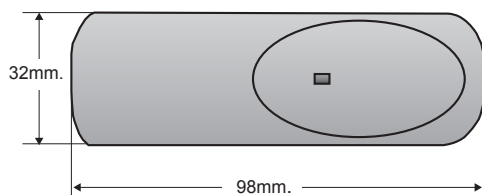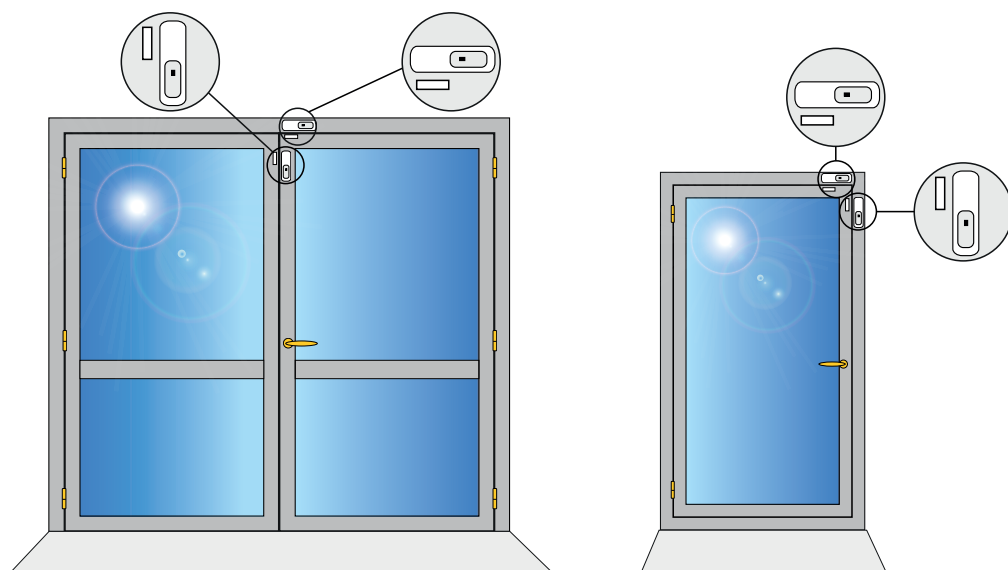- Nell'installazione del prodotto prestare attenzione ai seguenti punti:
- Il prodotto deve essere installato in interni
- il prodotto non deve essere esposto a stilicidio d'acqua
- L'infisso deve avere una chiusura ferma, senza vibrazioni
- Il contatto deve essere fissato preferibilmente sulla parte fissa dell'infisso
- Il magnete deve essere posizionato in corrispondenza della freccia di riferimento visibile sul coperchio
- All'apertura e chiusura della porta verificare l'accensione del led di stato sul coperchio del sensore.



Programmazione del dispositivo

DIP1	1 solo codice A per contatto e contatto esterno		2 codici (A per contatto) + (B per contatto esterno)	
Trasmette 1 solo codice per i due contatti oppure trasmette 2 codici diversi				
DIP2 - DIP3	Contatto 01 impulso	Roller 04 impulsi	Roller 08 impulsi	Roller 12 impulsi
Conta impulsi per contatto esterno				
DIP4	* Non abilitare con le vecchie centrali LINK			
Trasmissione periodica di presenza in vita		Presenza in vita disabilitato		Presenza in vita abilitato
DIP5				
Abilita/disabilita l'autoprotezione		Pulsante tamper abilitato		Pulsante tampe disabilitato
DIP6				
Abilita/disabilita l'ingresso esterno		Ingresso abilitato puoi collegare un contatto o un roller		Ingresso disabilitato

* La funzione è abilitabile solo con centrali LINK di nuova generazione: LINK4, LINK8 e SUPERLINK

Attenzione per il contatto collegato sull'ingresso esterno non è gestita la trasmissione della chiusura (TX stato aperto chiuso).

Caratteristiche tecniche	
Contatto di allarme radio	2 ingressi con codice di identificazione differenziato
Segnalazioni radio	Allarme - Manomissione - Stato in vita - Batteria scarica
Alimentazione	3,6V DC - Batteria litio
Assorbimento a riposo	9µA
Assorbimento in allarme	24mA
Frequenza di funzionamento	FM 433,92MHz - Oscillatore quarzato
Codice di trasmissione	Proprietario codifica 66Bit
Portata radio	Circa 100m in campo libero
Auto-protezioni	Tamper anti-apertura - Reed anti-manomissione
Temperatura di funzionamento	-5°...+55°C
Dimensioni	L98 x H32 x P22

NEXTtec SRL Via Ivrea 71/B
10098 RIVOLI - TO - Italy
Tel. r.a. 011.95.39.214
Fax. 011.95.95.318
<http://www.nexttec.it>
e-mail: info@nexttec.it

